

管理アプリ設定手順書 (専有部)

〈基本設定〉


Step1. 管理アプリの準備



受け取った工事依頼シートからスマートフォンに、Roomon管理アプリをダウンロードする




「二次元バーコードを読み込む」押下

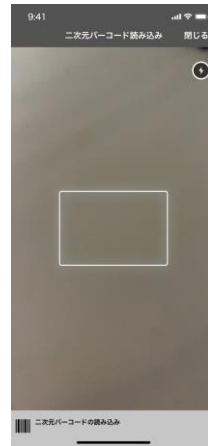


工事依頼シートから、設定する部屋の二次元バーコードを読み込む

Step2. 室内側ロックの設定

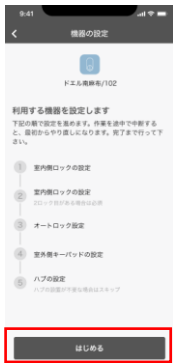


「はじめる」押下

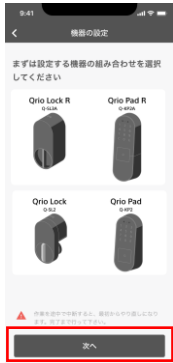


該当する機器を選び、「次へ」押下




「ロックの二次元バーコードを読み込み」押下

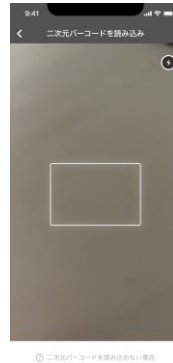

室内側ロックの二次元バーコードを読み込む

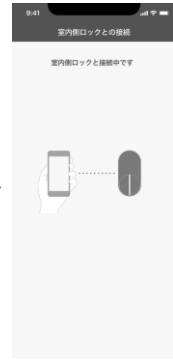

室内側ロックとBluetooth通信を行う

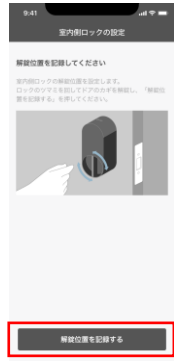

解錠位置を登録する



処理中



施錠位置を登録する



処理中



解錠のテストを行う



「次へ」押下



室内側ロックの設定が完了
2ロック目がある場合、同じ手順で設定

Step3. オートロック設定

閉鎖センサーをドア枠に設置後、「次へ」押下

ドアを開いた状態で、「ドアが開いた状態を記録する」押下

ドアを閉めた状態で、「ドアが閉じた状態を記録する」押下

ドアの開閉状態の登録完了

オートロックの正常動作確認後、「動作を確認した」押下

オートロックの設定完了

Step4. 室外側キーパッドの設定

「キーパッドの二次元バーコードを読み込み」押下

室外側キーパッドの二次元バーコードを読み込む

キーパッドのボタンを5秒間長押し

初期化中

再度、キーパッドのボタンを5秒間長押し

設定中

室外側キーパッドの設定完了

「次へ」押下

室外側キーパッドの設定完了

Step5. ハブの設定 ※ハブがない場合はスキップしてください



「設定をはじめます」
押下

ハブをコンセントに
挿し、「次へ」押下

ハブの上部ボタンを
5秒間長押し

シリアルナンバー確認後、「登録する」
押下

使用するWi-Fiを選択し、パスワード入力
後、「接続」押下



設定中

「OK」押下

「OK」押下

ハブの設定完了

※デフォルトはOFFとなります。P.6「◎Qrio Padの設定」
より「リモート設定モード」をONにしてください。

Step6. 室外側キーパッドブザー音のON/OFF



「二次元バーコードを
読み込む」押下し、設
定する部屋の二次元
バーコードを読み込む

「Qrio Pad」を選択

操作時のブザー音
のON/OFFを切り替
える

キーパッドの
ボタンを5秒間
長押し

ブザー音の設定変
更が完了
最終的にONにし
て、専有部機器の
設定完了

<オプション設定>


○管理アプリの準備



受け取った工事依頼シートからスマートフォンに、Roomon管理アプリをダウンロードする



「二次元バーコードを読み込む」押下

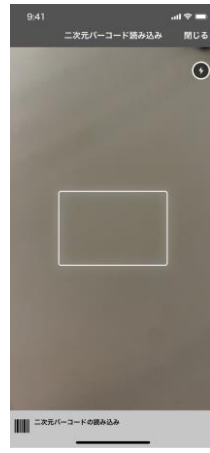

工事依頼シートから、設定する部屋の二次元バーコードを読み込む




設定する項目を選択

①空室モードへの切り替え(入居モード時のみ)



物件名/部屋を確認し、「設定する」押下

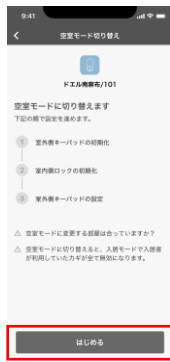


「はじめる」押下



キーパッドのボタンを5秒間長押し



初期化中

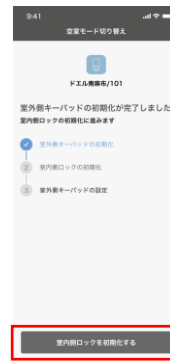

「室内側ロックを初期化する」押下



初期化中




「次へ」押下



キーパッドのボタンを5秒間長押し




設定中

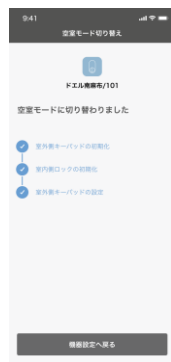

空室モードへの切り替えが完了

② ロックの設定

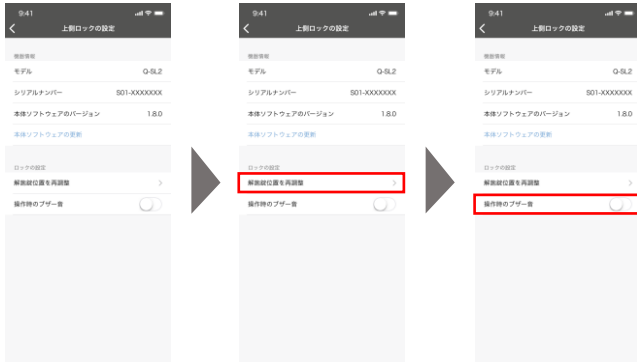

室内側ロック
情報の確認が
可能

解錠位置の再調
整が可能
(P.1「室内側ロック
の設定」を参照)

操作時のブザー
音ON/OFFが可能

③ オートロックの設定




オートロック設定
状況の確認が可能
(未設定時の場合、
P.2「オートロック
設定」を参照)

「解除する」押下

オートロック設
定の解除

④ 省電力モードの設定

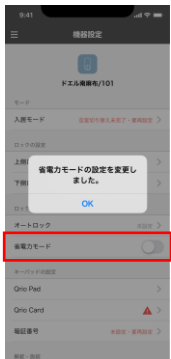

室内側ロックの省電
力モードのON/OFF
が可能

⑤ Qrio Padの設定



室外側キーパッド情報の確認が可能

操作時のブザー音、省電力モードのON/OFFが可能

トリガーPIN、リモート操作のON/OFFが可能

キーパッドのボタンを5秒間長押し

トリガーPINの設定変更が完了

⑥ Qrio Cardの設定



Qrio Cardを用意し、「+」押下

「設定をはじめよう」押下

キーパッドのボタンを5秒間長押し

Qrio Cardをキーパッド(ボタン部分)にかざす

登録中

Qrio Cardをキーパッド(ボタン部分)に再度かざす




Qrio Card名称を設定後、「登録する」押下

Qrio Cardの登録完了

⑦暗証番号(任意)の設定



「設定する」
押下

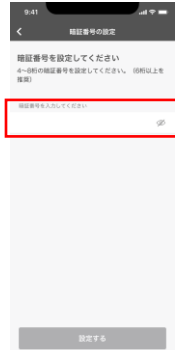


任意の暗証番号
を入力する



「設定する」
押下



キーパッドの
ボタンを5秒
間長押し

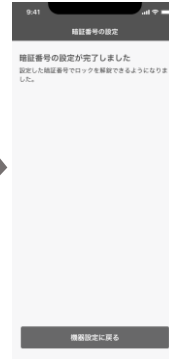

暗証番号の設
定完了

⑧ハブの設定



ハブ(リモート)
の情報確認
が可能



Wi-Fiの設定や
初期化が可能



「ネットワー
ク設定」押下
後、ハブのボ
タンを5秒間
長押し




使用するWi-Fi
を選択し、パ
スワード入力
後、「接続」
押下



ハブの設定完
了


⑨アプリから解施錠を行う

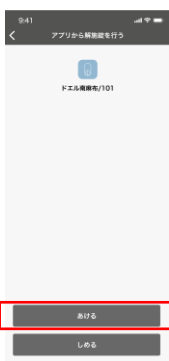

「あける」
押下



解錠が完了

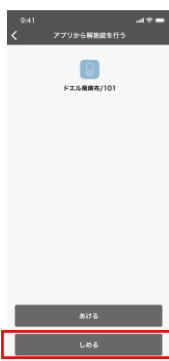


「しめる」
押下



施錠が完了

⑩解施錠履歴の同期

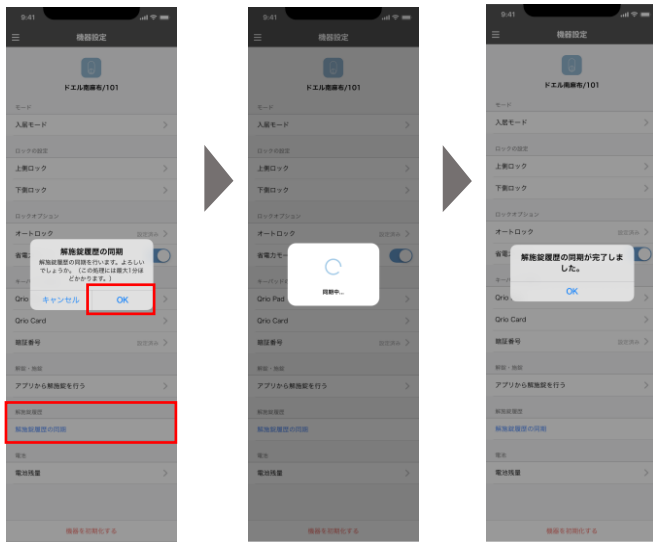

「解施錠履歴の同期」押下後、「OK」押下

同期中
(最大1分程)

解施錠履歴の同期が完了

⑪電池残量の確認



室内側ロック電池残量の確認が可能

「ロックの電池残量を同期する」押下

室外側キーパッドを5秒間長押し

同期中

電池残量の同期が完了

⑫機器を初期化する



物件名/部屋を確認し、「キーパッドの初期化を行う」押下

キーパッドのボタンを5秒間長押し

初期化中

「ロックの初期化を行う」押下

初期化中

機器の初期化完了