



同梱物一覧

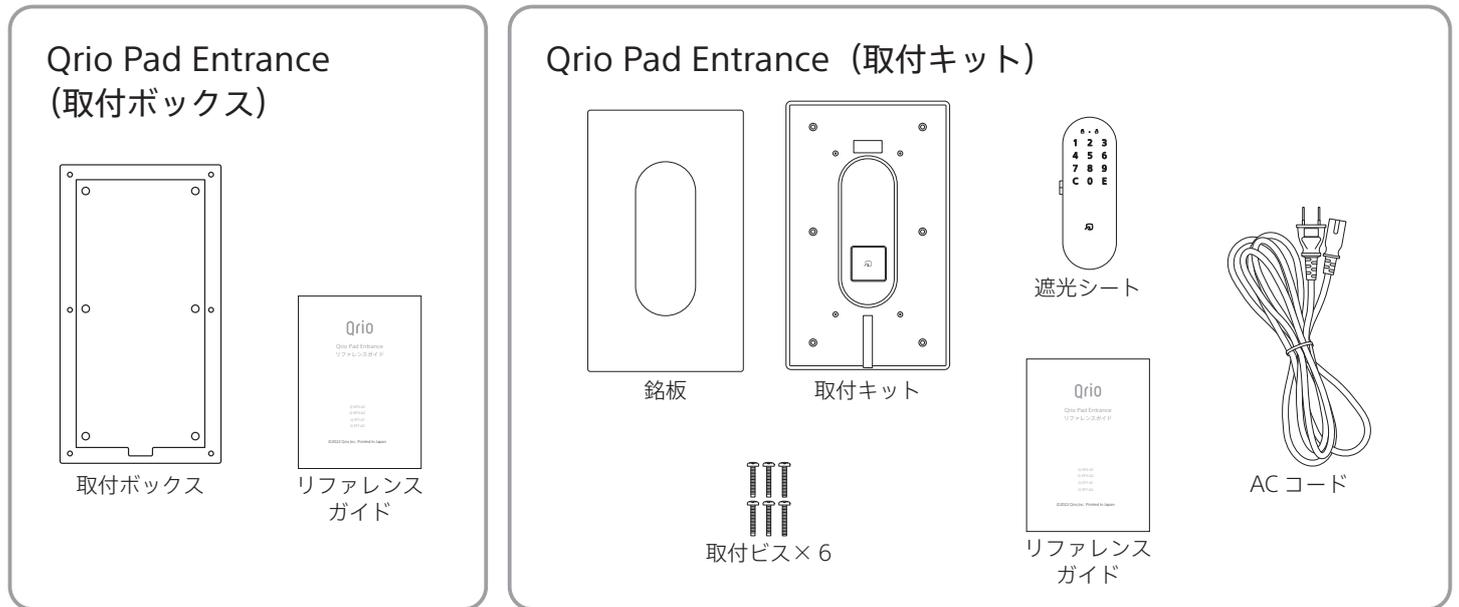


1. ボックスに配線を引き込む

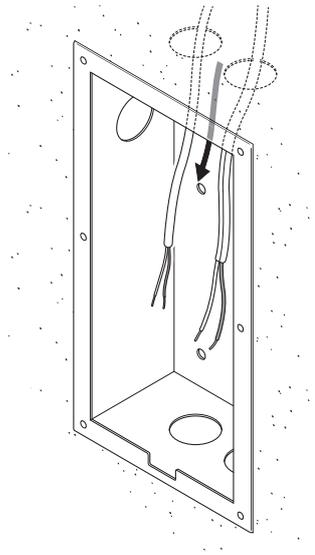

取付ボックスを埋め込み、ボックス内に信号線、電源線を引き込む。

2. 信号線を接続する

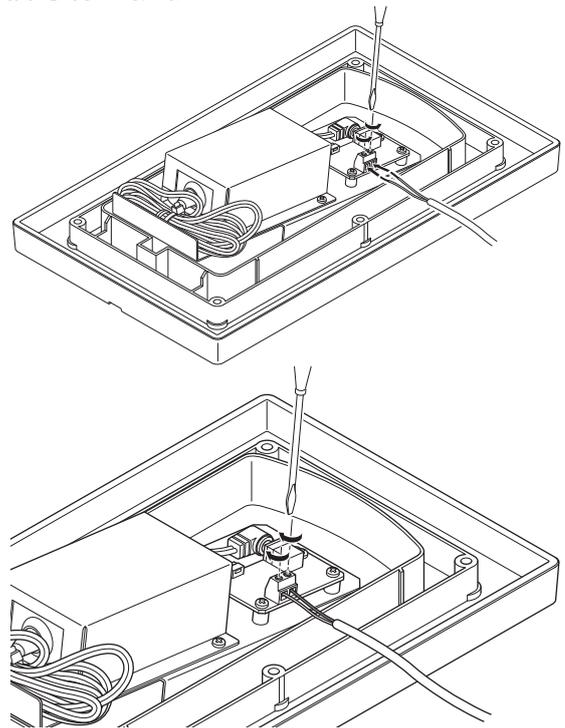


マイナスドライバーなどで端子台ネジを緩め、信号線を差し込む。


差し込み後、ドライバーで締める。

※信号線の極性はなし

3. 電源線を接続する

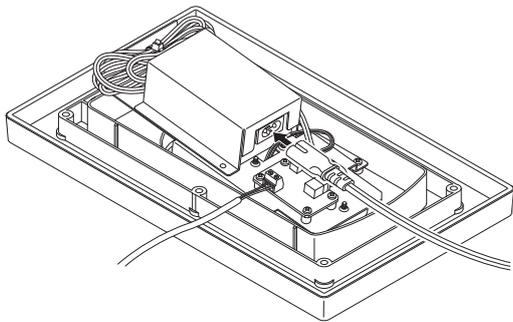


AC アダプタにプラグを差し込む。

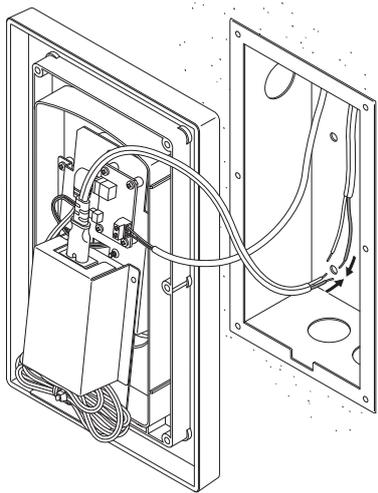

AC コードと電源線を接続する。


※ACコードはコンセント式になっているため、必要に応じて切り離すこと

4. 取付ボックスに取付キットを取り付ける

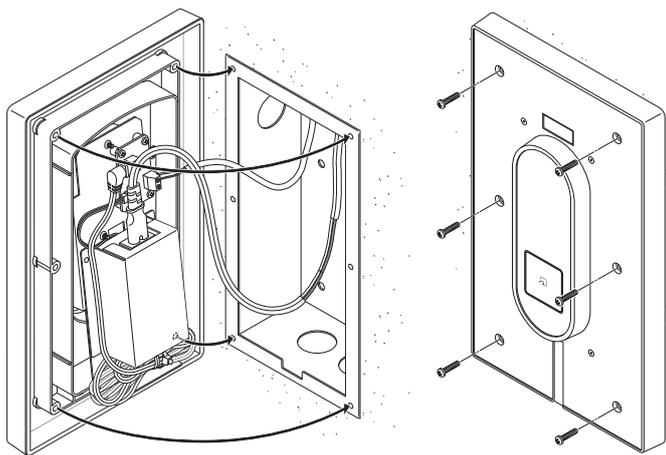


信号線、電源線を接続後、取付キットと取付ボックスのビス穴が合わさるように重ねる。次に、取付キット側から、ビスを6カ所締める。

5. 設定する

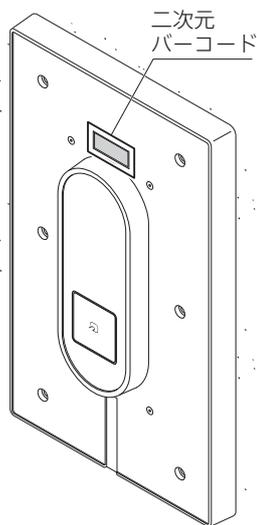


Roomon 設定アプリで二次元バーコードを読み込み、各種設定をする。

6. 銘板を取り付ける

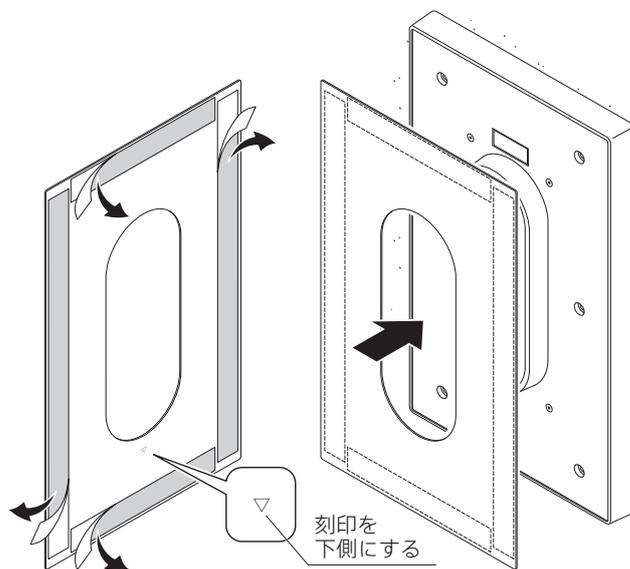

銘板の接着紙の剥離紙を4箇所剥がし、取付キットに取り付ける。

7. 遮光シートを貼り付ける

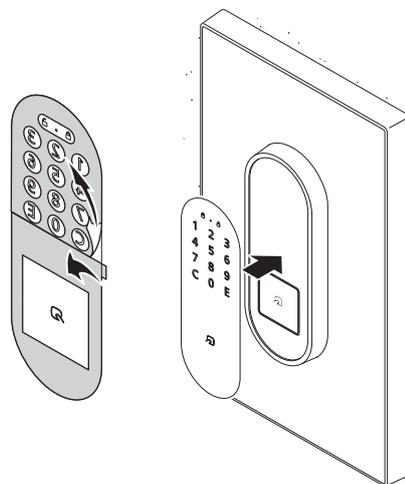

必要に応じて、遮光シートを機器の上に貼り付ける。
※機器の温度上昇を低減させる役割のため、直射日光が当たる環境下では、遮光シートを貼り付けること