

# Qrio Lock R/Qrio Pad R 取付チェックシート

- ・2ロックにて設置希望の場合、上側と下側は2枚に分けて記載してください。
- ・ステップ①に記入、ステップ②～⑥の□に✓を入れて、設置できる環境かどうかの確認をして下さい。
- ・全項目記入後に、ご自身で判断がつかない場合は、ステップ⑥で撮影した写真と本シートを弊社担当までお送りください。
- ・その他ご不明点、ご質問がある場合は、弊社までお問い合わせください。  
(お問い合わせ先: support@qrioinc.zendesk.com)



QrioPad R(室外側) QrioLock R(室内側)

## <ステップ①: 錠前型番>

メーカー:	(例) 対応可能錠前型番		
錠前型番:	ゴール	TX, TXK, TLK, SK	AG02
	美和ロック	LE, LFE, LSP, TE	AM02
	ユーシンショウワ	QDJ-695	AM02
	美和ロック	LD, BH, DZ	AM03
	STEP②-2 の確認が必要である錠前型番		
	ゴール	AS, LX, LG, LGK, PL, PLK, LD, LDK, HD	AG01
	美和ロック	LA, LAF, MA, DA, DAF, DA2F, DVF	AM01
	シブタニ	LC, MC, CD, SK, LCSK, CDSK	AM01

ここをご確認ください

## <ステップ②: シリンダーまわり>

1. シリンダー寸法

- シリンダー高さ : 32mm 以下
- シリンダー上面径 : 37mm 以下
- シリンダー底面径 : 45mm 以下

2. シリンダーと扉表面の隙間

- シリンダーを引っ張った際に扉表面とシリンダーの間にできる隙間 : 1.5mm 以上

高さ: 32mm 以下

隙間: 1.5mm 以上

上面径: 37mm 以下

底面径: 45mm 以下

引っ張る

## <ステップ③: バックセット>

- バックセット : 51mm 以上

ドアの端からシリンダー中心までの距離

51mm 以上

## <ステップ④: 扉の厚み>

- 扉厚寸法 : 33mm-50mm

錠ケースが扉の中心になく、側の厚みが16.5mm ~ 25mm 内でない場合、機器の取り付けができません。

33~50mm

16.5~25mm


50mm

30mm


## <ステップ⑤: 取り付けに必要なスペース>

### □ サムターン、及びシリンダー周辺のスペースの確保


- 室外側 (上部)
- A シリンダー中心から  
上部 170.5mm以上
  - B シリンダー中心から  
下部 33.2mm以上
  - C シリンダー中心から  
左右 61mm以上

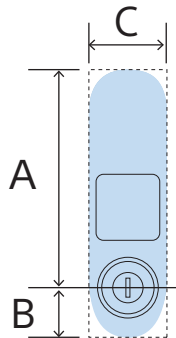

- 室外側 (下部)
- D シリンダー中心から  
上部 67mm以上
  - E シリンダー中心から  
下部 33mm以上
  - F シリンダー中心から  
左右 61mm以上

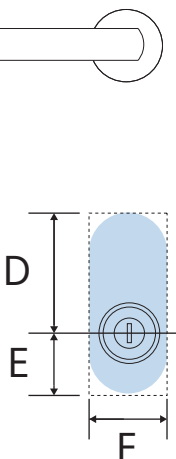

- 室内側 (上部)
- G サムターン中心から  
上部 107mm以上
  - H サムターン中心から  
下部 33mm以上
  - I サムターン中心から  
左右 63.5mm以上

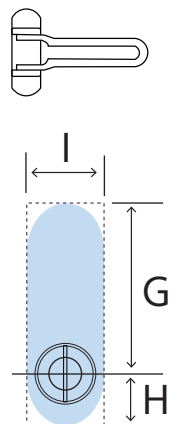


※室内側下部をとりつけるスペースが記載のとおりになかった場合でも、サムターン中心から下部 107mm 以上・上部 33mm 以上・左右 63.5mm 以上あれば下向きに取り付けることが可能です。

- ドアガードがサムターンと離れており、機器を取り付けるスペースが十分に確保できていること

- 機器を取り付けるスペースに装飾等による凸凹がなく、平面であること

- ドアハンドルとサムターンが一体ではなく、機器を取り付けるスペースが十分に確保できていること

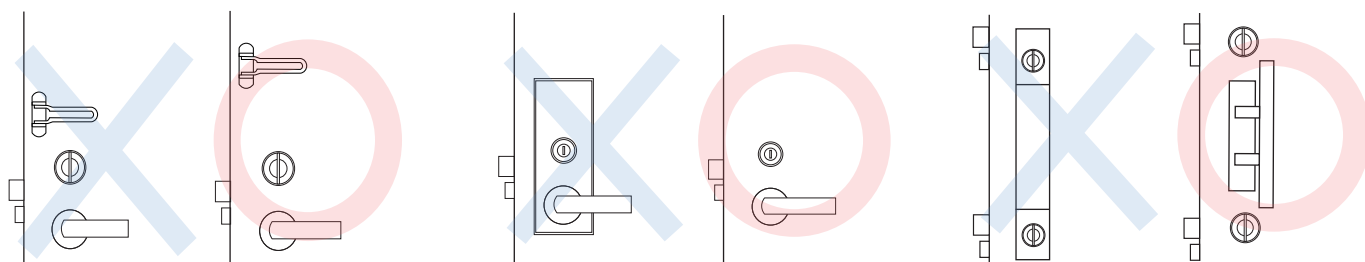

※オートロック機能のセンサーに磁気を用いるため、ドア(枠)、ドアチェーンが金属製の場合、磁性の影響により、オートロック機能が正常に動作しない可能性があります

## <ステップ⑥: 写真撮影>

- 扉側面 / 室内側 / 室外側、計3カットの写真撮影

※2ロック時は下側の写真撮影もしてください。


### ドア側面の写真

ラッチ周辺の型番などがはっきり見えるように撮影してください。



### 室内側の写真

サムターンの周辺環境が見えるように撮影してください。

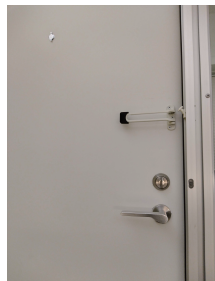

### 室外側の写真

シリンダーの周辺環境が見えるように撮影してください。

